

BREL motors is onderdeel van:

BREL nederland b.v.

Handleiding Brel Minizender


Type DC-115

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

Waarschuwing:

Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken. **Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.**


Functies

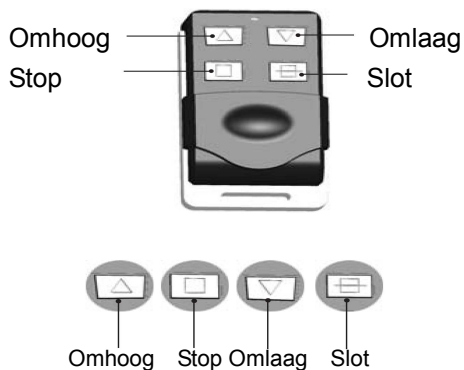

Bereik

$L_1 = 100$ meter

L2 = 25 meter

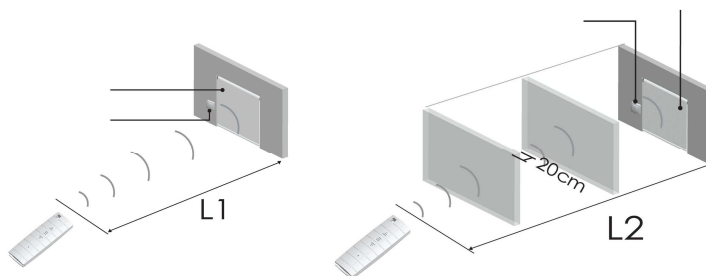

Technisch gegevens van de ontvanger


- Frequentie:
- Vocht- en stofwerendheid:
- Batterij:
- Type batterij:
- Temperatuurbereik van de ontvanger:
 - Normaal gebruik: -10°C tot +40°C;

433,92 Mhz


IP44

12 Volt

27A



Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor

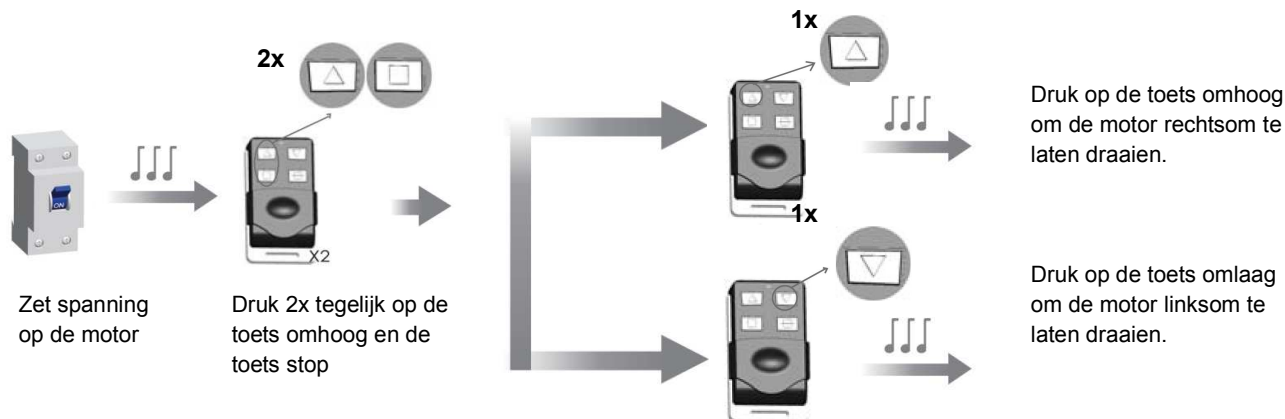

Indien u op de toets omhoog drukt en het product gaat omlaag, dient u de bovenstaande procedure te herhalen en de andere optie te kiezen.


Als u de bovenstaande procedure uitvoert, verwijdt u alle andere afstandbedieningen die reeds zijn ingelezen op de motor.

Stap 2 Het inlezen als 2^e afstandsbediening



Maximaal 10 afstandbedieningen per ontvanger. U kunt met 1 zender net zo veel ontvangers bedienen als u wenst.

Stap 3 Pulsbediening

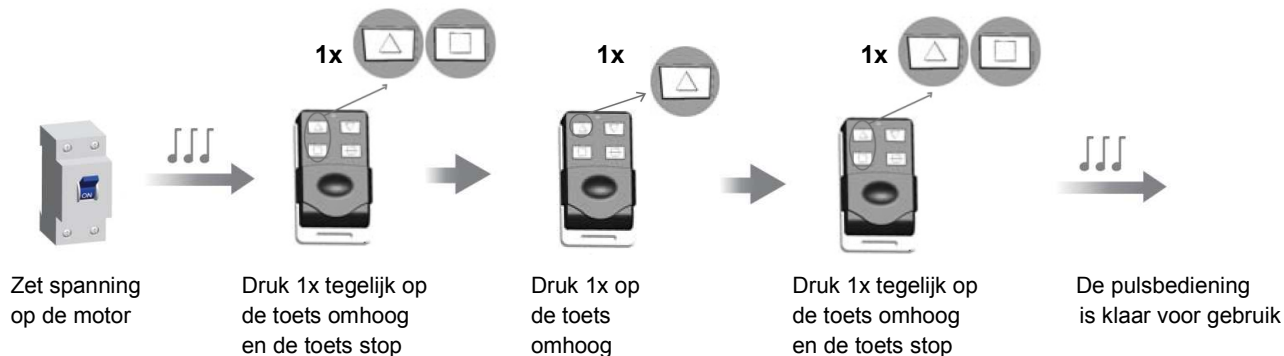

Indien u de puls bediening weer om wilt zetten naar de gewone bediening dient u de bovenstaande procedure te herhalen.

Stap 4 Alle afstandsbedieningen verwijderen uit het geheugen van de ontvanger

