




Power 2,5 DC

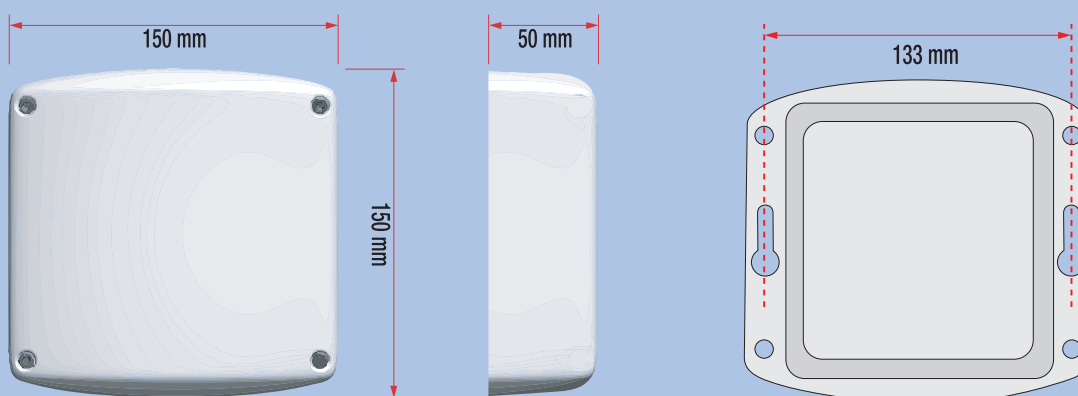

- Demonteer de deksel van de Power 2,5 DC.
- Boor 2 gaten in de muur volgens tekening.
- Schroef de Power 2,5 DC vast.

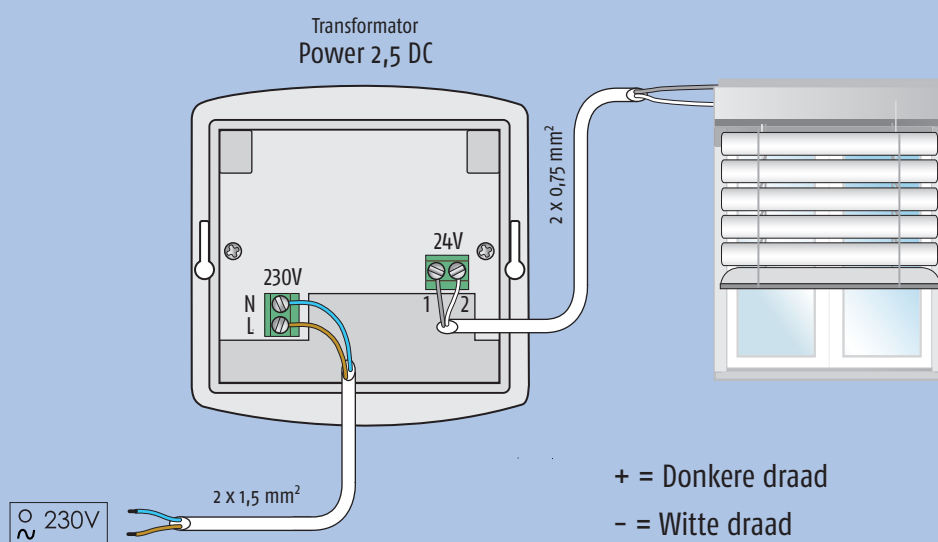

Sonesse RTS

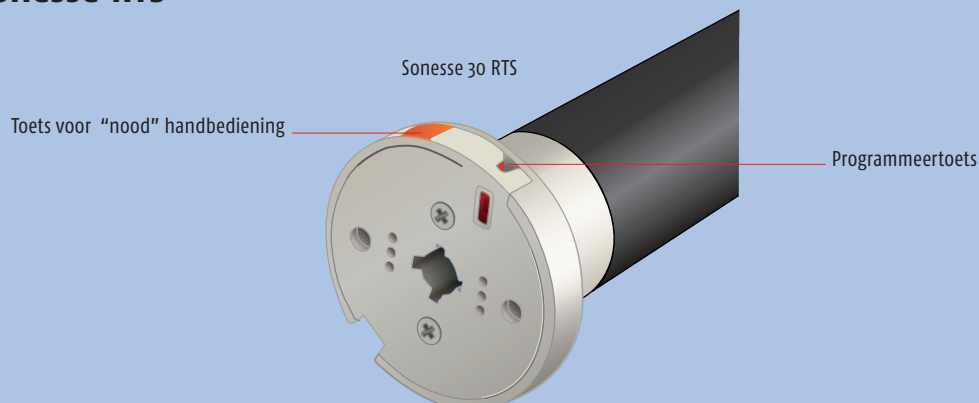

Standaard fabrieksinstelling = rolgordijnmodus

Alleen voor Sonesse 30 vanaf september 2009

1



Stuur het product tot halverwege

2 Instelling wijzigen



5 sec.



Tegelijk

Korte beweging → ok



2 sec.



tegelijk

Korte beweging → ok


Product staat nu in jaloeziemodus

Herhaal bovenstaande stappen om terug te gaan naar rolgordijnmodus.

Dit kan alleen met een Telis Modulis RTS bediening

Alleen voor Sonesse 30 vanaf september 2009

1 Gebruiksrichting scrollwiel t.o.v. lamellen bepalen

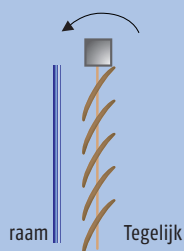


Gebruiksrichting scrollwiel OK → Geen actie nodig
Gebruiksrichting scrollwiel niet OK → Ga naar stap 2

2



Stuur product tot halverwege


3 Gebruiksrichting wijzigen

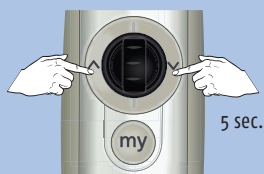

Tegelijk



Korte beweging → ok

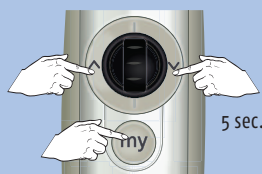

tegelijk



Korte beweging → ok

Gebruiksrichting is nu gewijzigd

Herhaal bovenstaande stappen om de gebruiksrichting terug te zetten.

- Voor rolgordijn en jaloeziemodus
- Standaard fabrieksinstelling = 28 omwentelingen/minuut

Alleen voor Sonesse 30 vanaf september 2009

1 Zet het eindproduct in de bovenste eindpositie



2 Snelheid aanpassen activeren



2 sec.



Product gaat automatisch omhoog en omlaag bewegen

Tegelijk vasthouden

Korte beweging → ok

3 Snelheid verlagen, verhogen



Per druk op de NEER toets → langzamer



Per druk op de OP toets → sneller

4 Snelheid bevestigen



2 sec.



Korte beweging → ok

- Alleen mogelijk in jaloeziemodus
- Standaard fabrieksinstelling = 16 omwentelingen/minuut

Alleen voor Sonesse 30 vanaf september 2009

1 Zet het eindproduct in de bovenste eindpositie



2



5 sec.



Product gaat automatisch omhoog en omlaag bewegen

Tegelijk vasthouden

2X Korte beweging → ok

3 Kantelsnelheid verlagen, verhogen




Per druk op de NEER toets → langzamer



Per druk op de OP toets → sneller

4 Kantelsnelheid bevestigen



Korte beweging → ok

1

Alleen voor Sonesse 30 vanaf september 2009



Stuur het product tot halverwege



2 Draairichting wijzigen



5 sec.

Tegelijk



Korte beweging → ok

3 Draairichting bevestigen




2 sec.



Korte beweging → ok

Controleer of draairichting correct is.
Niet OK → Herhaal bovenstaande stappen.

1 Alle RTS bedieningen wissen

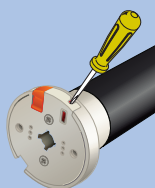

Druk 7 sec. op de programmeertoets op de motorkop
De programmeertoets de hele tijd ingedrukt houden



2x korte beweging → OK


2 Programmeren nieuwe RTS bediening



Tegelijk



korte beweging

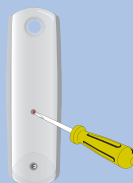


Afstandsbediening
programmeer toets indrukken tot



Korte beweging → ok

Terug naar fabrieksstand

1 Indrukken van de programmeertoets in de motorkop

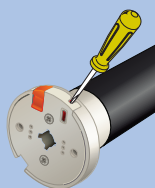

Druk 12 sec. op de programmeertoets
De programmeertoets de hele tijd ingedrukt houden



Korte beweging

Na 7 sec.



Korte beweging

Na 12 sec.



Korte beweging → ok