



V760 - Sa Caleta


Montagehandleiding

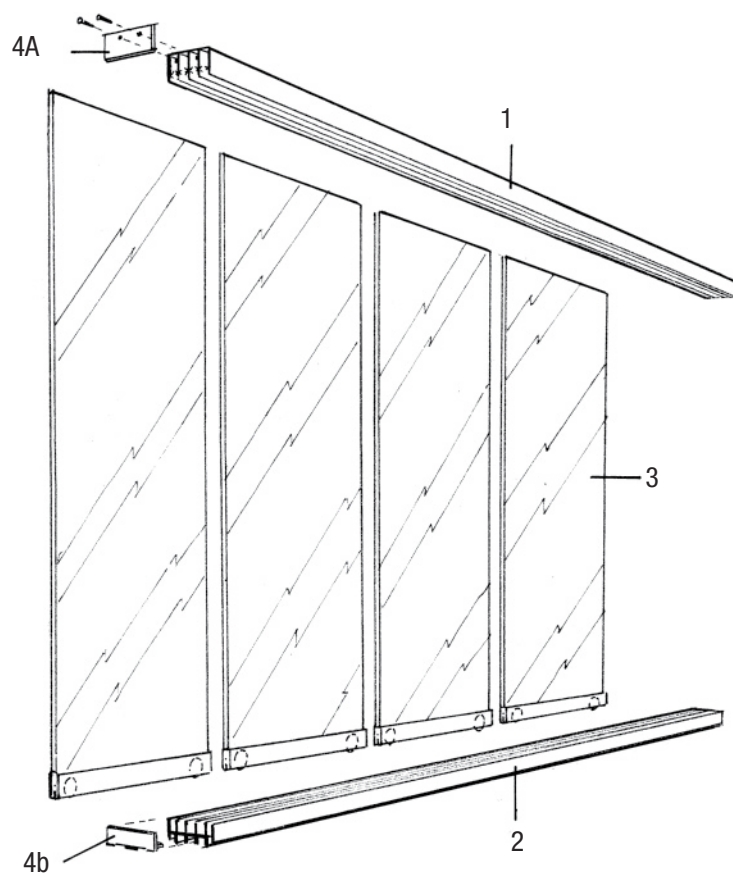


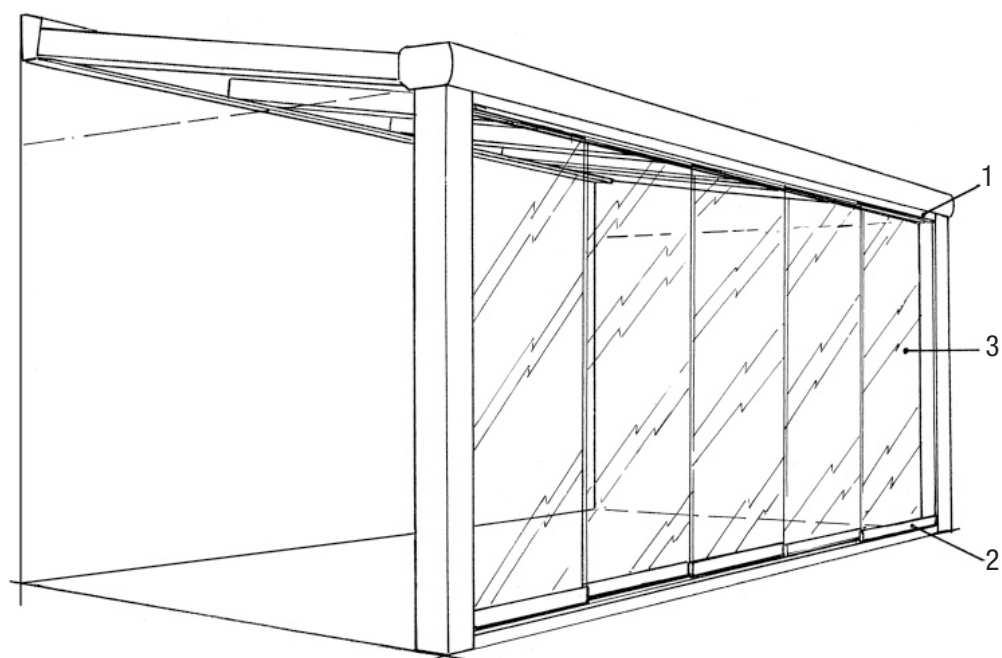


Het windscherm bestaat uit

1. Bovenkap 4 of 6 sporen.
2. Onderrail 4 of 6 sporen.
3. Glaspanelen.
Deze zijn aan de onderzijde voorzien van een glasrail (3a) met 2 wieltjes waarvan er een in hoogte verstelbaar is (3b) middels een inbussleutel (3c).
4. Afdekplaatjes 4a en 4b.

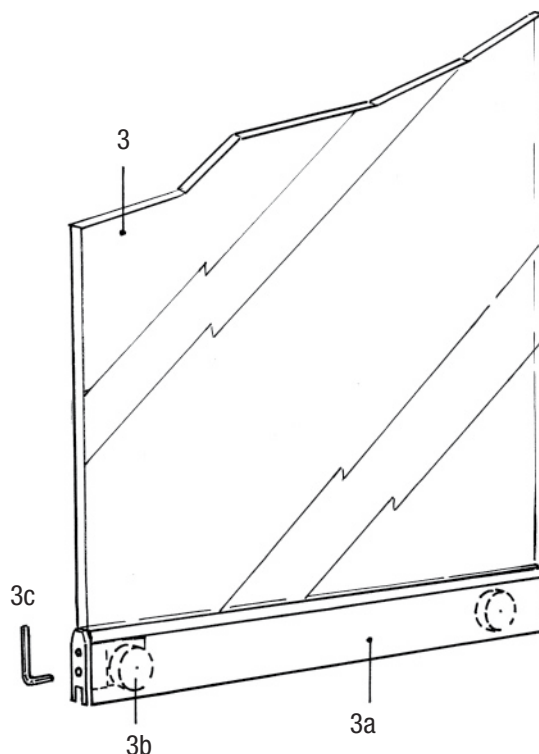


1. Monteren van de bovenkap en onderrail

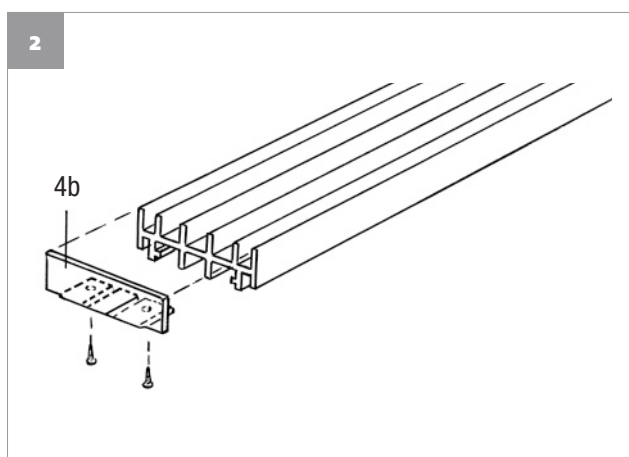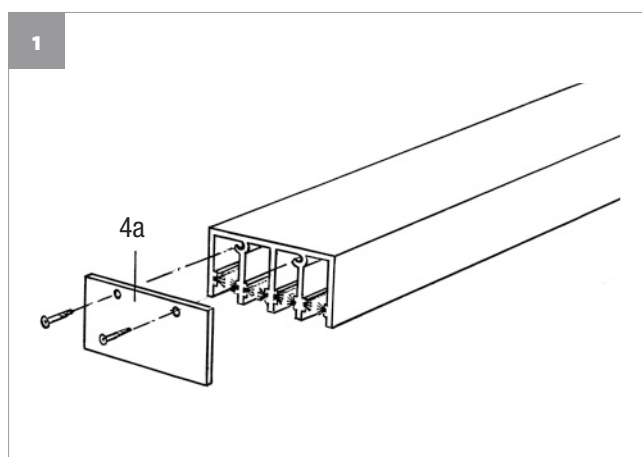


De boven- en onderrail aan beide zijden voorzien van afdekplaatjes 4a en 4b.
Voor het vastschroeven van de plaatjes 4a zijn reeds schroefgaten aangebracht.

Het afdekplaatje 4b inschuiven (klemt enigzins).
Eventueel vastschroeven met zelftappende schroeven.
Desgewenst eerst voorboren $\varnothing$ 2 mm.

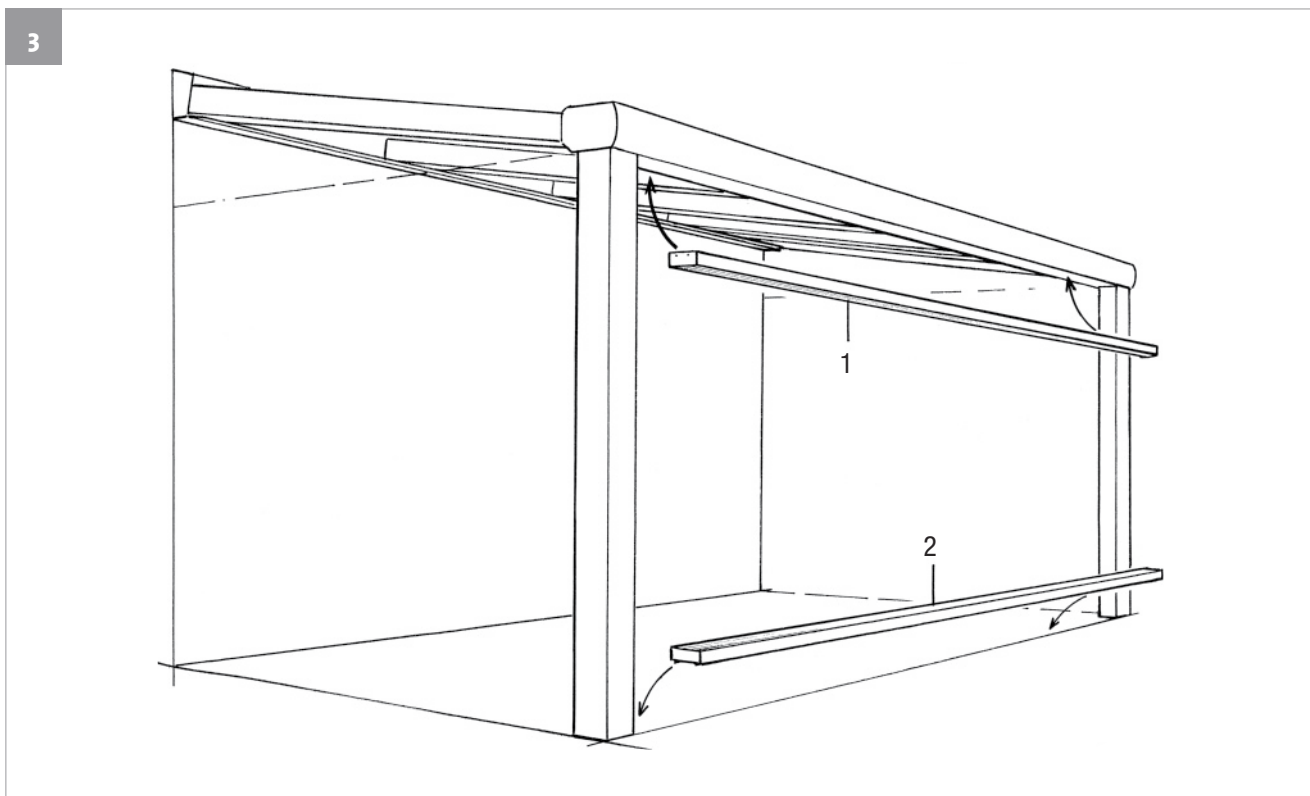

Monteren van de bovenkap en onderrail

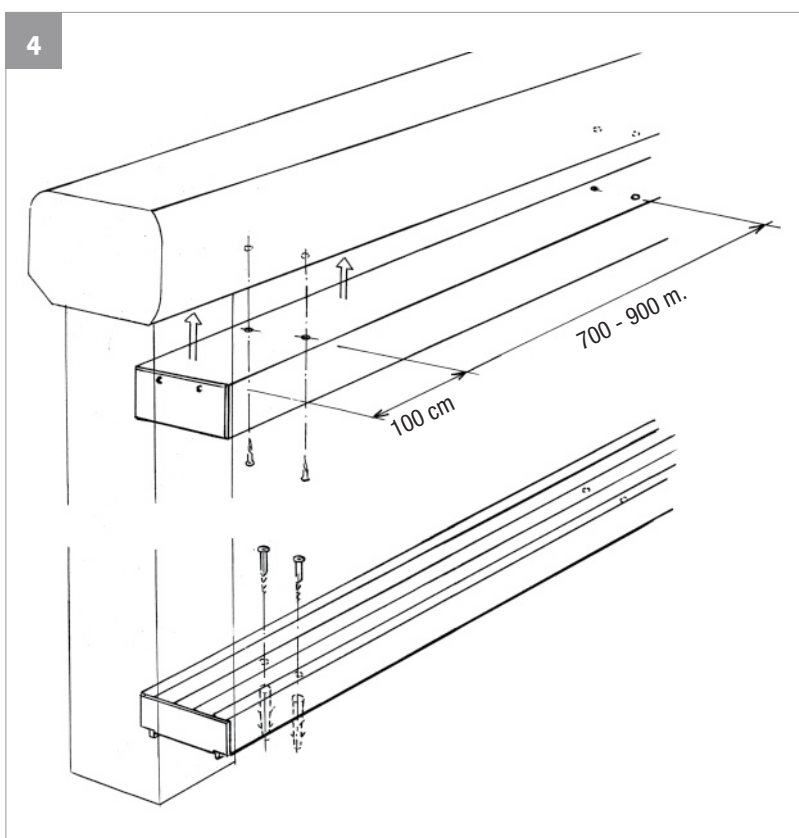

Monteren van de bovenkap en onderrail

De boven- en onderrail voorzien van schroefgaatjes.

Boorlijnen geven aan waar.


Boorgaten $\varnothing$ 4 mm en 100 mm uit de kant, afstand ca. 70 à 90 cm naar de volgende 2 gaten.

LET OP

De afstand tussen de vloer en de goot mag links en rechts maximaal 5 mm verschillen. Dit verschil wordt opgevangen door de speling in de bovenrail. De vloer onder dient ook waterpas te zijn en redelijk vlak. Aan te bevelen is om een vorstvrije fundatie toe te passen.


Boren in de goot

Om lekken in de goot te voorkomen de schroefjes na het monteren afkitten of de moer/boutverbinding voorzien van een waterdichte ring.

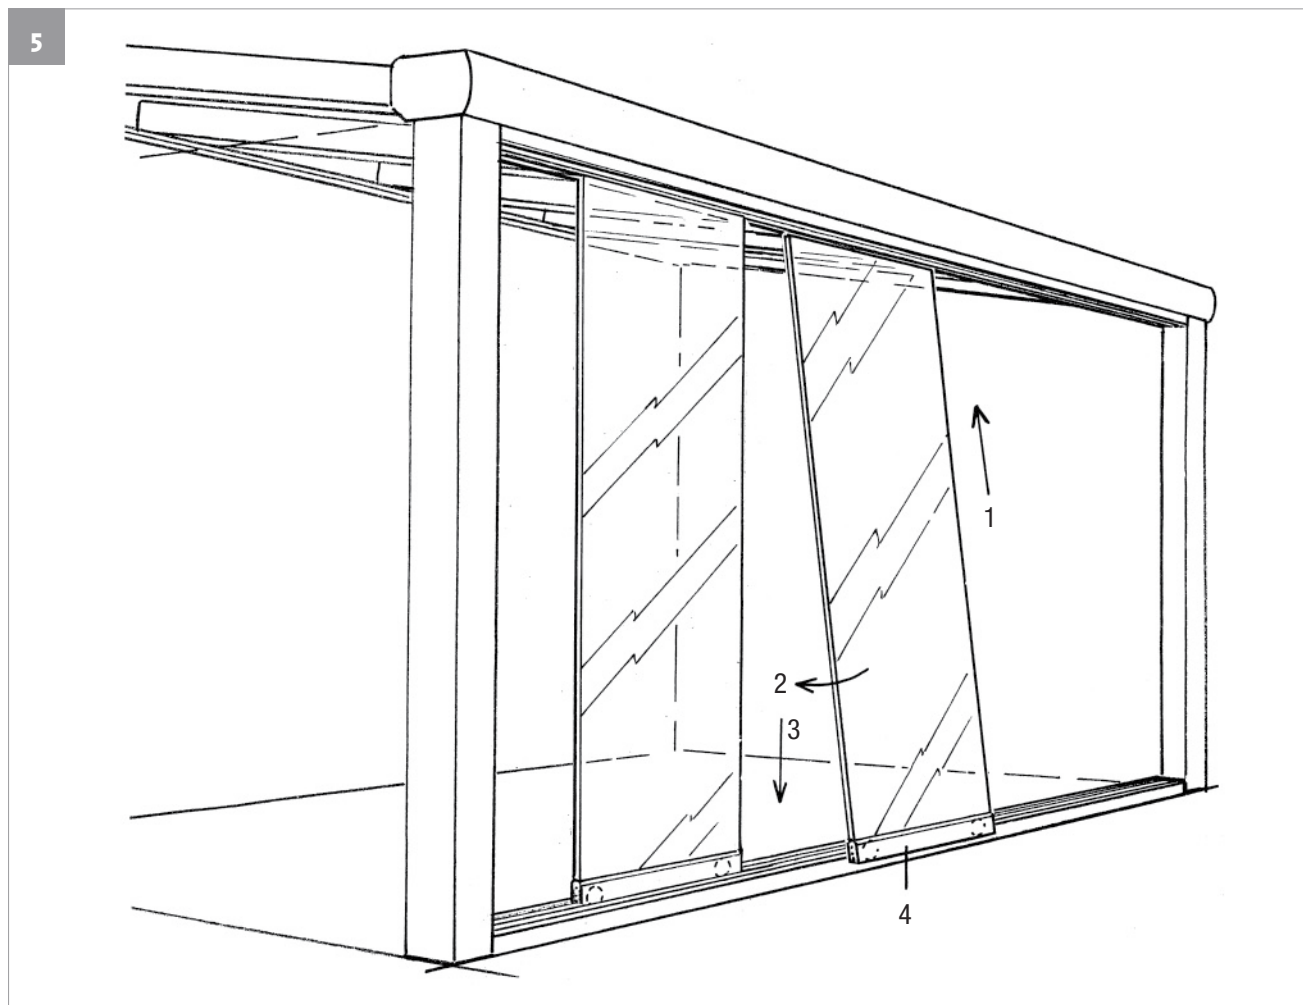


De glasplaat eerst in de bovenkap steken (1) en vervolgens de glasplaat in het juiste spoor van de onderrail laten zakken. Middels een inbussleutel kan het glasplaat perfect afgesteld worden (4).

6 4-sporensysteem

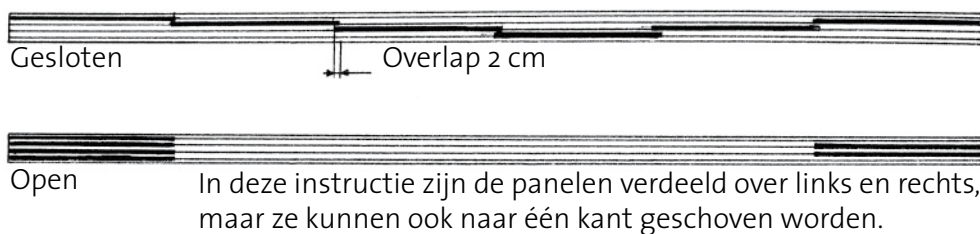

7 6-sporensysteem

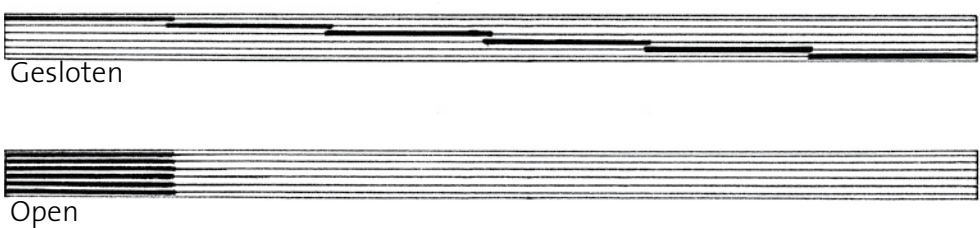

LET OP

Kies het juiste spoor.

